GLACIER BAY®

Item #756-141
Model #VWD2266W-1

USE AND CARE GUIDE

HIGH EFFICIENCY WATER DISPENSER

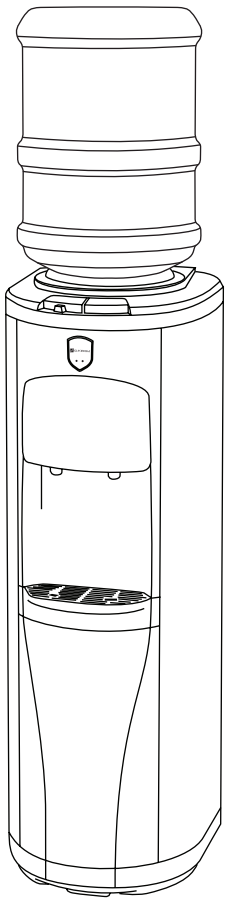

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this water dispenser. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Operation 4
Operation. 8
Care and Cleaning 10
Troubleshooting 12

Safety Information

WARNING: Never put anything flammable close to the dispenser.

WARNING: This water dispenser is designed for indoor applications only. DO NOT use outdoors.

WARNING: Do not damage the refrigeration cooling system.

WARNING: Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.

IMPORTANT: Refrigerants must be handled and disposed of by qualified service personnel only. Before discarding this water dispenser to a landfill, contact local authorities for advice on proper disposal methods for refrigerants.

IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Never turn the dispenser upside down or tilt more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for an extended period of time, place the water dispenser in the upright position for approximately 12 hours before turning it on.
2. For use with 3 or 5 gallon (11.3 or 19 liter) water bottles and most water filtration systems.
3. Never use this dispenser with water that is unsafe to drink or is from an unknown source.
4. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
5. This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety.
6. Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
7. Leave a minimum of 2 in. (5 cm) around the back and sides of the dispenser for proper ventilation.
8. Always install your water dispenser on a level floor. Wait 3 minutes before restarting the machine after shutting it down.
9. Always unplug the water dispenser before servicing or cleaning it.
10. Regular cleaning of your water dispenser is required for your warranty. Please follow the cleaning instructions outlined in this manual, and clean the dispenser every 4 months.

Warranty

Do not return this product to the store: Please contact Customer Service at 1-877-527-0313.

The supplier warrants your water dispenser to be free from manufacturing defects in workmanship or material under normal operating conditions for one (1) year from the original date of purchase. This warranty applies only in the country in which it is sold and is available to the original purchaser only. This warranty is non-transferable.

This warranty and the CSA International listing for this water dispenser are void if the water dispenser is altered, modified, or combined with any other machine or device. Alteration of this water dispenser may cause serious flooding and/or hazardous electrical shock or fire.

The provisions of this warranty shall not apply to:

- □ Water bottles
- □ Service trips to your home to teach you how to use the product
- □ Improper installation, delivery, or maintenance (Failure to maintain the product according to the instructions outlined in the product manual will automatically void the warranty.)
- □ Failure of the product due to abuse, misuse, alteration, commercial use, or any use for which the product was not intended
- □ Products that are used outside a residential or office environment
- □ Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers
- □ Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality
- □ Damage to the product if used to dispense anything other than water
- □ Damage to the product caused by accident, fire, floods, or acts of God
- □ Any service to the product by unauthorized personnel
- □ Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair

This warranty shall be fulfilled at an authorized repair facility. All warranty repairs must be pre-authorized by the supplier. The supplier will, at its option, repair or replace free of charge any defective part, where the purchaser has notified their retailer within the warranty period. The obligation of the supplier under this warranty is expressly limited to such repairs or replacement. This warranty does not cover the freight costs to and from the authorized repair facility.

Except as set forth herein or required by law, the manufacturer makes no other warranty, guarantee, or agreement, express, implied, or statutory, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer does not assume or authorize any person to assume any obligations of liability in connection with this water dispenser. In no event will the manufacturer be liable for indirect, special, or consequential damages (including, without limitation, economic loss) or for any delay in the performance of this agreement due to causes beyond its control.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

If you require service, please first see the “Troubleshooting” section of this manual. Additional assistance can be found by calling our customer service line at 1-877-527-0313, Monday to Friday from 8 a.m. to 6 p.m. (EST).

Keep this manual and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the complete model number and serial number of your water dispenser to better help you obtain assistance or service if your ever need it. You can find this information on the back of the water dispenser.

Pre-Operation

GROUNDING PRECAUTIONS

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock, causing serious injury or death.

WARNING: This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

WARNING: This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected to a properly grounded polarized outlet. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If the wall outlet is a standard 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

WARNING: Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord plug.

WARNING: Do not use an adapter plug with this appliance.

WARNING: Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an electrical outlet near the appliance.

SPECIFICATIONS

Model No.	VWD2266W-1	
Dimensions W x D x H	11.5 in. x 11.8 in. x 33.8 in. (29 cm x 30 cm x 85.8 cm)	
Net Weight / Gross Weight	25.3 lbs / 28.6 lbs (11.5 kg / 13 kg)	
Heating Temp (approx.)	194°F / 90°C	
Cooling Temp (approx.)	36°F / 2.2°C	
	HOT	**COLD**
Power Consumption	425 W	75 W

PACKAGE CONTENTS

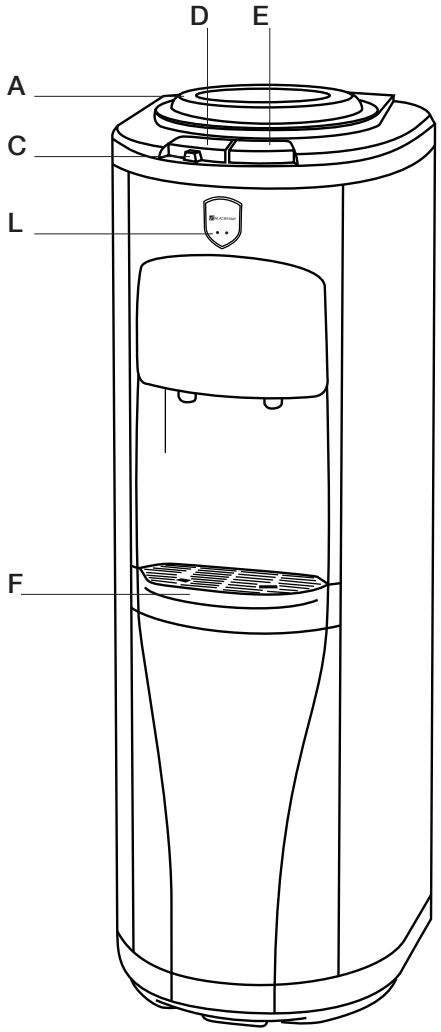

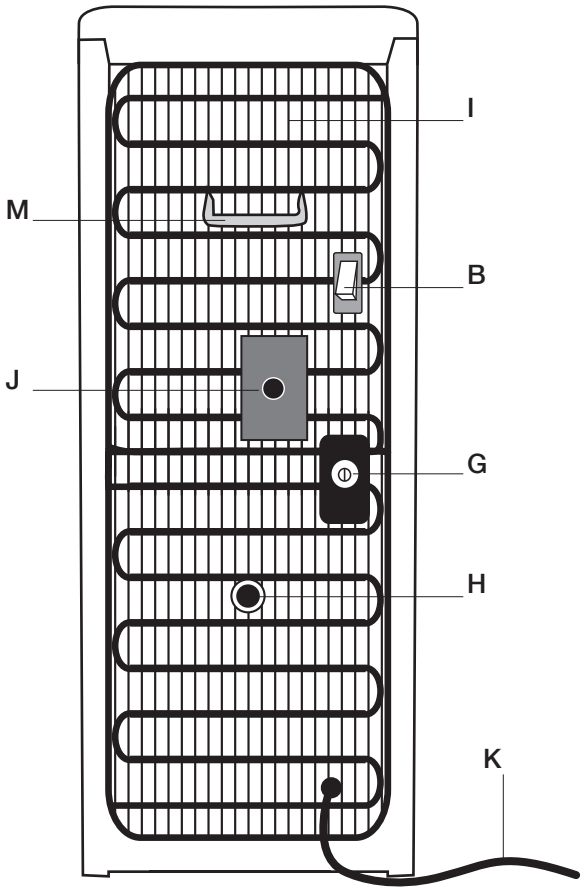

Part	Description	Quantity
A	Bottle Support Collar	1
B	Power ON/OFF Switch (hot water only)	1
C	Child Resistant Safety Switch (hot water)	1
D	Hot Water Dispensing Button	1
E	Cold Water Dispensing Button	1
F	Removable Drip Tray	1
G	Adjustable Cold Water Thermostat	1

Part	Description	Quantity
H	Drain Valve	1
I	Condenser Coils	1
J	Hot Water Hi-Limit Thermostat Reset Button	1
K	Power Cord	1
L	Ready To Dispense Indicator Lights (hot & cold)	1
M	Handle	1

Pre-Operation (continued)

INITIAL PRODUCT CLEANING PROCEDURE

The dispenser must be cleaned before the first use. To maintain a hygienic environment within your water dispenser and prevent potential formation (growth) of bacteria, we strongly recommend regular cleaning (i.e. every 4 months). A cleaning kit can be ordered online at www.homedepot.com.

- □ Unplug the unit.
- □ Remove the bottle support collar (A), saturate a clean cloth with a water dispenser cleaner (not included) or vinegar, and wipe the inside of the reservoir.
- □ Pour the water dispenser cleaner, or a mixture of 4 cups (1 L) of vinegar with 4 cups (1 L) of hot water, into the reservoir and wait 20 minutes.

IMPORTANT: To avoid water overflow while cleaning the dispenser, always remove the bottle support collar (A) before pouring water or cleaning solution into the reservoir.

- □ Press both dispensing buttons (D and E) until water no longer comes out.
- □ Using a bucket, drain the reservoirs from the drain valve (H) on the back of the unit.
- □ Rinse again with clean water, re-install the drain valve plug, and cover.
- □ Place the bottle support collar (A) back on top of the the dispenser.

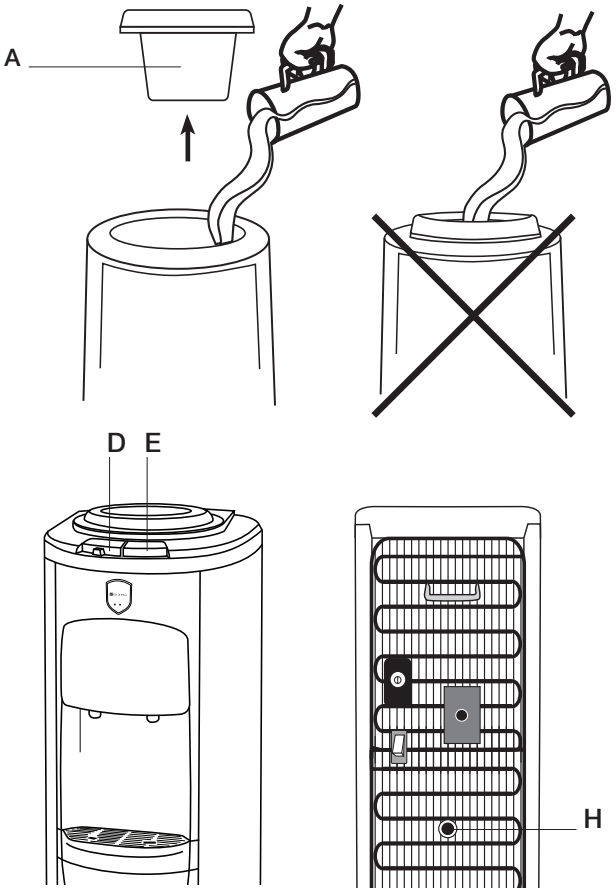

INSTALLING THE WATER BOTTLE

IMPORTANT: Always wash your hands prior to installing the water bottle! Clean the top (neck) of the bottle with a clean cloth, and do not touch the part of the unit that the water touches. Unplug the unit. The water bottle can be purchased from your local retailer.

- □ Remove the protective cap from the end of the water bottle, unless the bottle has a puncturable cap or sticker.
- □ Lift and turn the bottle upside down, placing it securely on the bottle support collar (A).
- □ Press and hold both dispenser buttons (D and E) until water flows from the dispenser. Drain about 4 cups (1 L) of water before initial use. This does not need to be repeated with replacement bottles.
- □ Plug in the water dispenser.
- □ Switch on the hot water power switch (B) on the rear of the dispenser.

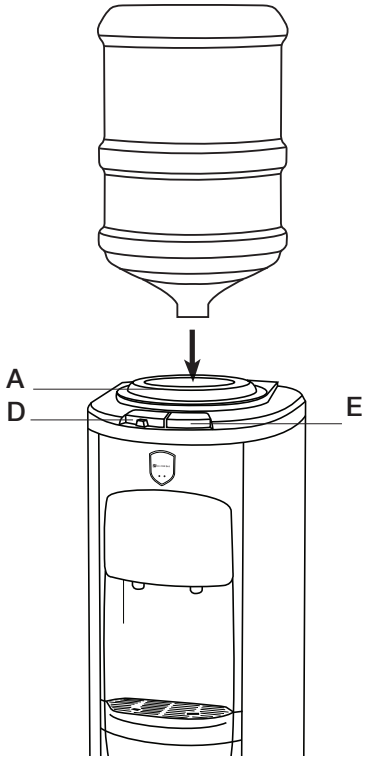

ANTI-LEAK BOTTLE SUPPORT COLLAR

The bottle support collar (A) on your water dispenser is engineered with a special anti-leak system to prevent accidental loss of water, (flooding) as a result of inadvertently installing a defective water bottle. Unfortunately, not all water bottles are created equal. Almost all 3 and 5 gallon (11.3 and 18.9 L) water bottles are recycled and handled extensively during cleaning, filling, and shipping. As a result, they are very prone to developing hairline fractures and pinhole leaks that are not always obvious to the end user until the time of installation.

IMPORTANT: Never knowingly install a defective water bottle on a water dispenser. Return immediately for replacement.

If you are experiencing a leak, this simple test will allow you to determine whether your water bottle or dispenser is the source of the problem.

- □ Unplug the unit and remove the water bottle.
- □ Remove the bottle support collar (A), and check the water level inside the reservoir. It should be roughly three-quarters full.
- □ Add or drain a few glasses of water to achieve the required fill level.
- □ Closely monitor the water level inside the reservoir (1-2 hours). If the water level drops, immediately drain the remaining water from the unit and call customer service at 1-877-527-0313. If the water level remains constant, it is the water bottle and not the dispenser that is leaking. Please contact your water supplier for a replacement bottle.

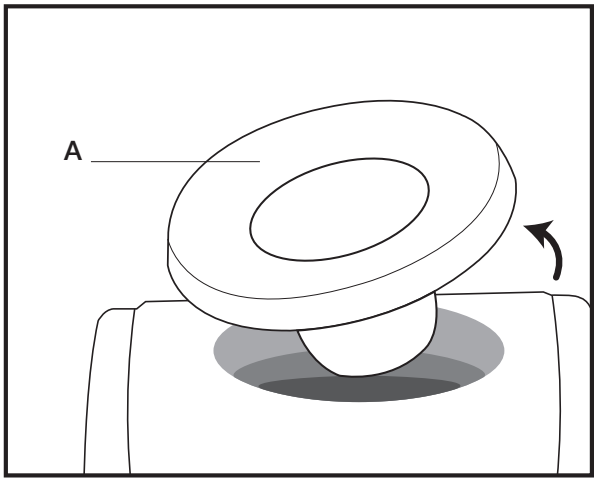

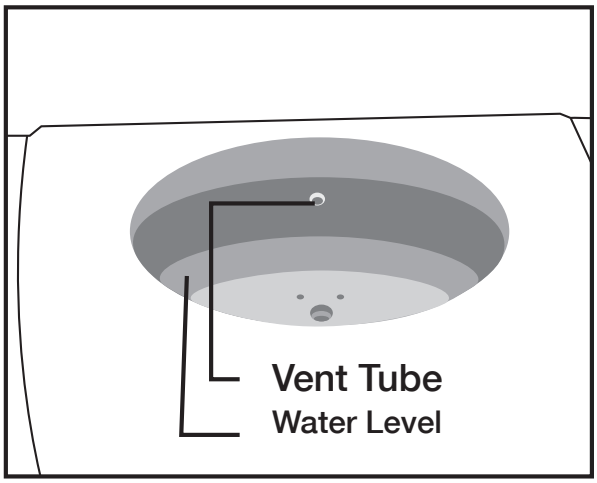

Operation

1 Dispensing cold water

IMPORTANT: Drain approximately 4 glasses of water from each tap before initial use. This does not need to be done with replacement bottles.

- □ Place a glass under the spigot.
- □ Press the cold water dispensing button (E) until the desired amount of water is dispensed.
- □ When the blue LED light (L) illuminates, the cold water has reached optimum temperature (compressor is off).
- □ When the blue LED light (L) is off, the cooling cycle is active (compressor is on).

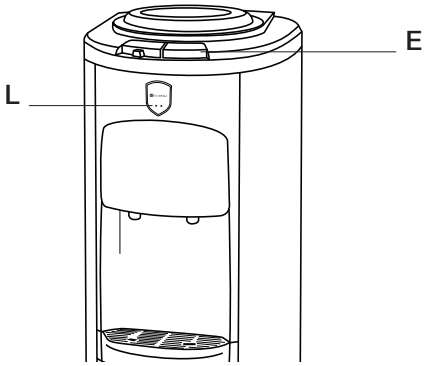

2 Dispensing hot water

WARNING: The hot water is heated to approximately 194˚F / 90˚C. Temperatures above 125˚F / 52˚C can cause severe burns from scalding. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE HOT WATER DISPENSING BUTTON WITHOUT PROPER AND DIRECT SUPERVISION.

To prevent hot water from being dispensed accidentally and possibly harming a child, the hot water dispensing button can only be operated when the child resistant safety feature is activated.

- □ Place a glass under the spigot.
- □ While holding down the red child safety lock (C), press the hot water button (D) until the desired amount of water is dispensed.
- □ Release the hot water dispensing button, and the child safety lock (C) will re-engage (locks) automatically.
- □ When the red LED light (L) illuminates, the hot water has reached optimum temperature (heater is off).
- □ When the red LED light (L) is off, the hot water heating cycle is active (heater is on).

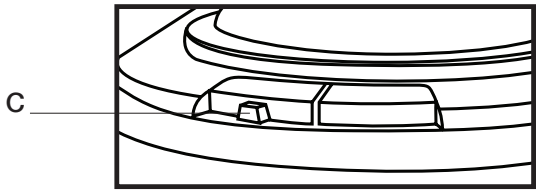

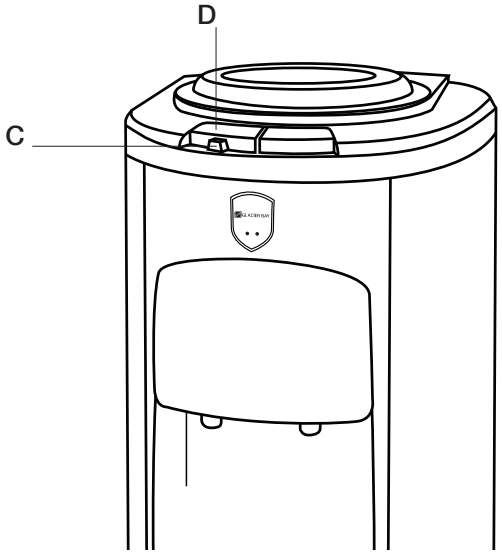

3 Adjusting the cold water temperature

- By turning the thermostat (G) at the back of the unit, the temperature can be adjusted. Turn the dial clockwise between the Min. (cool) and Max. (colder) levels until the desired temperature is reached.

NOTE: If the water dispenser is not dispensing water, there could be a possible ice buildup due to the thermostat being set too cold. If this happens, unplug the dispenser overnight, and then reset. Set the thermostat to Min., slowly increasing based on your use and need for cold water.

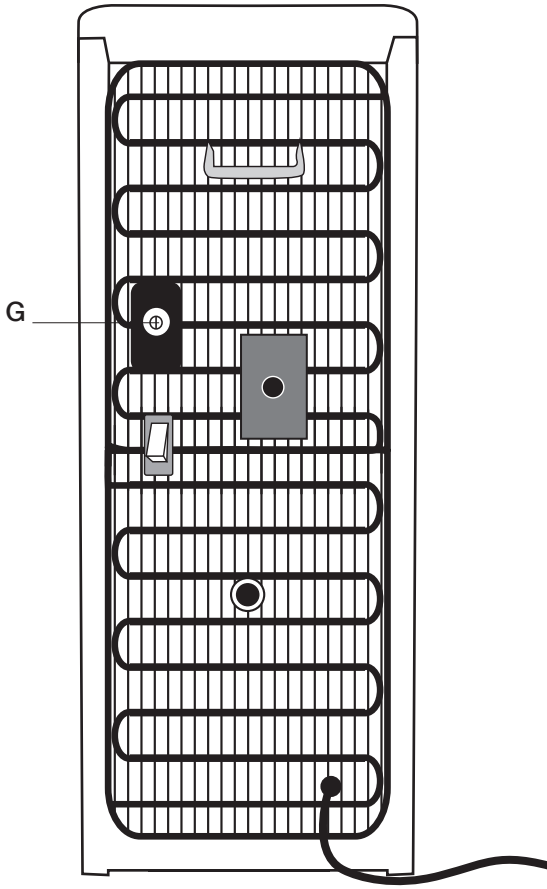

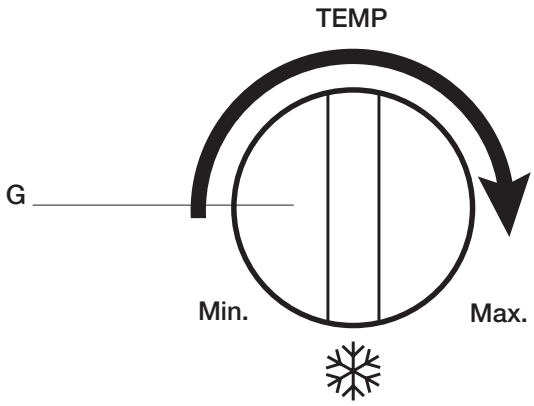

Care and Cleaning

Like most appliances, your water dispenser requires periodic maintenance for maximum efficiency and performance, and must be cleaned on a regular basis (i.e. every 4 months). To maintain a hygienic environment within your water dispenser and prevent potential formation (growth) of bacteria, we strongly recommend regular cleaning. A cleaning kit is available through our Customer Service Department at 1-877-527-0313 or can be ordered online at www.homedepot.com.

WARNING: Unplug the dispenser before performing any of the following cleaning procedures.

CLEANING THE OUTSIDE OF THE WATER DISPENSER

The outside of the dispenser can be wiped clean with a mild soap and water mixture. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water, and then dry the surfaces.

CLEANING THE DRIP TRAY

To remove, take the grill (1) off the removable drip tray (F) and firmly lift the tray up, dislodging it from the guides. Drain and clean. The removable drip tray (F) should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with a water dispenser cleaning solution (not included) or a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits come loose. Then wash, rinse, and dry thoroughly. To replace, put the grill (1) back on the removable drip tray (F), and slide the tray onto the guides (not dishwasher safe).

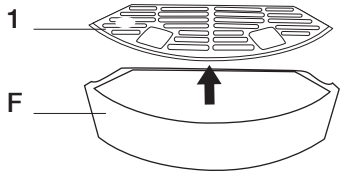

CLEANING THE CONDENSER

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils at the back of the dispenser. For best results, you can purchase a brush designed specifically for this purpose from your local appliance store. This will improve cooling and efficiency.

DRAINING THE RESERVOIRS

Drain the reservoirs before and after cleaning, when going on long vacations, or if not using the dispenser for long periods of time.

CAUTION: Unplug the dispenser before performing this procedure. Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.

- □ Remove the water bottle.
- □ Press both dispensing buttons until water no longer comes out.
- □ Place a bucket beneath the drain valve on the back of the dispenser.
- □ Remove the cap and plug from the drain valve, and let the water flow into the bucket. Replace the cap and plug. (A screwdriver or coin can be used to help loosen the drain cap.)

IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.

- □ Replace the water bottle (see “Installing the Water Bottle”).

CLEANING THE INSIDE OF THE DISPENSER

To prevent mineral deposits that can affect the taste and flow of the water, and to ensure proper product performance, clean your water dispenser every 4 months.

- □ Unplug the power cord and switch off the heating power switch (B) at the rear of the unit.
- □ Remove the water bottle and bottle support collar (A).
- □ Drain the reservoirs (see “Draining the Reservoirs”).
- □ Pour a water dispenser cleaner (not included) or a mixture 4 cups (1 L) of vinegar with 4 cups (1 L) of hot water into the reservoir and wait 20 minutes. If using a water dispenser cleaning solution, please follow the manufacturer’s instructions.

IMPORTANT: To avoid water overflow while cleaning the dispenser, always remove the bottle support collar (A) before pouring water or cleaning solution into the reservoir.

- □ Press both dispensing buttons (D and E) until water no longer comes out.
- □ Drain the reservoirs.

IMPORTANT: Collect the water into a container, not the drip tray.

- □ Rinse with clean water.
- □ Replace the bottle support collar (A) and the water bottle (see “Installing the Water Bottle”).

GOING AWAY ON VACATION

When not using the dispenser for long periods of time or when going on vacation, conserve energy by unplugging the dispenser and draining the reservoirs (see “Draining the Reservoirs”). Upon return, follow the initial product cleaning procedures before using the dispenser.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Suggested Solution
The water dispenser is leaking.	The drain cap and silicone seal are not secure.	Ensure the seal is secure in the drain plug, and tighten the drain cap.
	Water was poured directly into the bottle support collar and overflowed.	Drain by pressing the dispenser buttons.
The water is not hot or cold enough.	All the water in the tank has been used.	Replace the empty bottle with a full one, and wait approximately 1 hour for the water to cool / 15 minutes for the water to heat.
	The unit is unplugged.	Plug the unit into the outlet.
	The hot water power switch is not activated.	Activate the power ON/OFF switch.
	The circuit breaker in your home is tripped, or the fuse has blown.	Reset the breaker, or replace the fuse.
	The temperature limit tripped.	Allow the temperature of the hot water tank to cool for approximately 30 minutes. Reset the hi-limit thermostat by pressing the reset button (J) located on the rear side of the unit.
	The thermostat needs to be adjusted to a cooler setting.	Adjust the thermostat between Min. (cool) and Max. (colder) levels to achieve the desired temperature.
The water dispenser is not dispensing water.	The water bottle is empty.	Replace the empty bottle with a full one.
	Mineral deposits are clogging the tanks.	See “Cleaning the Inside of the Dispenser”.
	There is a possible air pocket.	Push down on the dispenser buttons to prime the unit.
	There is possible ice buildup because the thermostat is set too cold.	Unplug the unit overnight, then reset. Set the thermostat to Min., slowly increasing based on your use and need for cold water.
The water dispenser is noisy.	The bottle is making a gurgling noise as it fills the tank.	This is normal.
	The water dispenser is not level.	Make sure the dispenser is on an even surface that can support its full weight.

Troubleshooting (continued)

NOTE: Do not return this product to the store. For questions on operation, assembly, or parts, please contact us at www.homedepot.com or 1-877-527-0313.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Why is my water dispenser leaking?

A: If you are experiencing a leak with your water dispenser, please do the following to see if the water bottle or the dispenser is leaking.

- □ Unplug the unit, and remove the bottle.
- □ Remove the bottle support collar and check the water level inside the reservoir. It should be roughly three-quarters full. The water level should be approximately 3/4 in. to 1 in. (1.9 cm to 2.5 cm) below the vent tube.
- □ Allow the water to sit for approximately 2 hours and closely monitor the reservoir water level. If you see any change/decrease, immediately drain all remaining water from the unit, (see “Draining the Reservoirs”) and contact customer service at 1-877-527-0313. If the water level does not change, it is the water bottle that is leaking due to a small crack or pinhole, and needs to be replaced.

Q: Why do I get a plastic taste from my dispenser?

A: As with most new appliances such as coffee makers and kettles, there is often a plastic taste upon initial start-up of the unit. To remove this taste, simply follow the cleaning instructions outlined in “Cleaning the Inside of the Dispenser.”

Q: What is the spike that goes into the bottle?

A: Glacier Bay water dispensers feature a “piercing valve” as part of the bottle support collar, providing added convenience for water bottle installation. Depending on the water bottle supplier, some water bottles incorporate a self-piercing membrane in the bottle cap for this specific purpose (ask your water bottle supplier if your water bottle incorporates this feature). If your water bottle does not incorporate this feature, the entire bottle cap must be removed to eliminate possible damage to the piercing valve.

GLACIER BAY®

Article #756-141
Modèle #VWD2266W-1

GUIDE D'UTILISATION AT D'ENTRETIEN

DISTRIBUTEUR D'EAU À RENDEMENT ÉLEVÉ

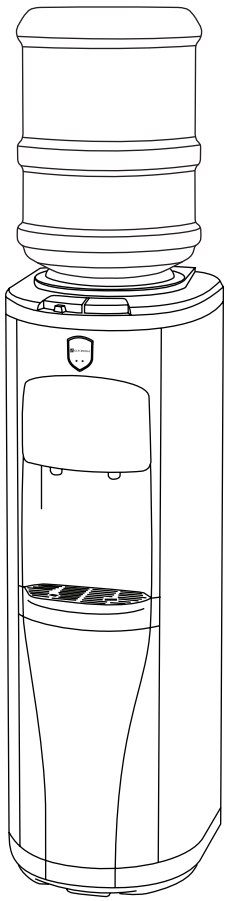

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le Service à la clientèle Glacier Bay
8 h à 18 h, EST, lundi au vendredi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée en Glacier Bay en faisant l'achat de ce distributeur d'eau. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez notre site web pour voir notre collection complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des Matières

Table des Matières 15
Consignes de Sécurité 15
Garantie. 16
Avant L'Opération 17
Opération. 21
Entretien et Nettoyage 23
Dépannage 25

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Ne placez jamais de matière inflammable à proximité du distributeur.

AVERTISSEMENT: Ce distributeur d'eau est conçu pour des applications d'intérieur seulement. Ne pas employer dehors.

AVERTISSEMENT: N'endommagez pas le système de refroidissement de réfrigération.

AVERTISSEMENT: Ne permettez jamais aux enfants de dispenser l'eau chaude sans surveillance appropriée et directe.

IMPORTANT: Les réfrigérants doivent être manipulés et éliminés par du personnel qualifié seulement. Avant de jeter ce distributeur d'eau à la décharge, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils concernant les méthodes adéquates d'élimination des réfrigérants.

IMPORTANT: CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Ne retournez jamais le distributeur d'eau et ne l'inclinez pas à plus de 45 degrés. Si l'appareil est resté sur le côté pendant un long moment, placez le distributeur d'eau à la verticale pendant 12 heures environ avant de le brancher.
2. Doit être utilisé avec des bouteilles d'eau de 3 ou de 5 gallons (12 ou 19 litres) et la plupart des systèmes de filtration (non compris).
3. N'employez jamais ce distributeur avec une eau qui n'est peut-être pas potable ou qui provient d'une source inconnue.
4. N'employez jamais dans le distributeur d'autres liquides que de l'eau en bouteille connue et microbiologiquement sûre.
5. Ce distributeur d'eau a une prise d'alimentation électrique avec mise à la terre pour assurer votre sécurité.
6. Conservez votre distributeur d'eau à un endroit sec et non exposé aux rayons solaires directs.
7. Laissez au moins 2 po (5 centimètres) derrière le distributeur et sur les côtés pour avoir une ventilation appropriée.
8. Installez toujours le distributeur d'eau sur une surface au niveau qui peut soutenir tout son poids. Attendez 3 minutes avant de redémarrer la machine après l'avoir éteinte.
9. Débranchez toujours le distributeur d'eau avant d'en faire l'entretien ou le nettoyage.
10. Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est nécessaire pour que la garantie soit applicable. Veuillez suivre les instructions de nettoyage de ce manuel et nettoyer le distributeur tous les 4 mois.

Garantie

NE PAS RETOURNER CE SYSTÈME AU MAGASIN: Veuillez joindre le Service à la clientèle au 1-877-527-0313.

Le fournisseur garantit votre distributeur d'eau pour les vices de fabrication lorsque le produit fonctionne dans des conditions normales pendant un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique seulement dans le pays dans lequel le produit est vendu et est valable pour l'acheteur d'origine seulement. Cette garantie est non négociable.

Cette garantie et le référencement CSA International concernant ce distributeur d'eau deviendront nuls si le distributeur d'eau est altéré, modifié ou combiné avec toute autre machine ou appareil. Une altération de ce distributeur d'eau peut causer des inondations graves et/ou un grave danger de choc électrique ou d'incendie.

Les dispositions de cette garantie ne s'appliqueront pas à :

- □ Bouteilles d'eau.
- □ Trajets des interventions à votre domicile pour vous apprendre à utiliser le produit.
- □ Mauvaise installation, livraison, ou entretien (le non-respect de l'entretien du produit conformément aux instructions du manuel du produit annulera automatiquement la garantie).
- □ Défaillance du produit en cas de mauvais usage, modification, usage commercial ou usage à des fins autres que l'utilisation prévue.
- □ Produits utilisés à l'extérieur de l'environnement résidentiel ou du bureau.
- □ Remplacement des fusibles du domicile ou réamorçage des disjoncteurs.
- □ Utilisation de ce produit avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue.
- □ Dommages causés au produit en cas d'utilisation pour la distribution autre que celle de l'eau.
- □ Dommages causés au produit par accident, incendie, inondations ou actes de Dieu.
- □ Tout service au produit par un personnel non autorisé.
- □ Dommages indirects ou fortuits découlant de possibles vices de cet appareil, de son installation ou de sa réparation.

Cette garantie devra être exécutée dans un établissement de réparation autorisé. Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées au préalable par le fournisseur. Le fournisseur choisira à sa discrétion de réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque l'Acheteur aura informé son revendeur durant la période garantie.. L'obligation de le fournisseur sous cette garantie se limite expressément à ces réparations ou remplacements. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport vers l'établissement de réparation autorisé, ni pour le retour.

À l'exception des conditions définies ci-après ou exigées par la loi, le Fabricant n'engage aucune autre garantie, ou acceptation expresse, implicite ou garantie par la loi incluant toute garantie implicite de qualité marchande ou de condition d'usage particulier. Le Fabricant n'assume pas et n'autorise personne à assumer des obligations de responsabilité en rapport avec ce distributeur d'eau. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou fortuits (y compris, sans limitations, pour des préjudices financiers) ou des délais dus à des causes indépendantes de sa volonté lors de l'exécution de cet accord.

Certains États ou provinces n'appliquent pas de limitations concernant la durée de la garantie implicite, de sorte que la limitation énoncée ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord la section "Dépannage" de ce manuel. De l'aide supplémentaire peut être trouvée en appelant notre service à la clientèle au 1-877-527-0313, Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE).

Conservez ce manuel et votre reçu de vente pour référence ultérieure. Vous devez présenter une preuve d'achat pour le service sous garantie.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre rafraîchisseur d'eau pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez cette information à l'arrière du distributeur d'eau.

Avant L'Opération

PRÉCAUTIONS DE MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT: Une utilisation inadéquate de la fiche de mise à la terre peut entraîner des chocs électriques, pouvant ainsi causer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT: Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques en procurant un chemin d'évacuation du courant.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche mise à la terre, et doit être raccordé à une prise polarisée correctement mise à la terre. Faites appel à un électricien qualifié si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes sur la mise à la terre adéquate de votre appareil. Si la prise de courant murale est une prise standard à deux broches, il vous incombe de la remplacer par une prise à trois broches mise à la terre de façon adéquate.

AVERTISSEMENT: Ne coupez et ne retirez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas un adaptateur de branchement avec cet appareil.

AVERTISSEMENT: N'utilisez aucune rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant à proximité de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Numéro de Modèle	VWD2266W-1	
Dimensions W x D x H	11.5 in. x 11.8 in. x 33.8 in. (29 cm x 30 cm x 85.8 cm)	
Poids Net / Poids Brut	25.3 lbs / 28.6 lbs (11.5 kg / 13 kg)	
Température de chauffage (env.)	194°F / 90°C	
Température de refroidissement (env.)	36°F / 2.2°C	
	CHAUDE	**FROIDE**
Consommation d'électricité	425 W	75 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

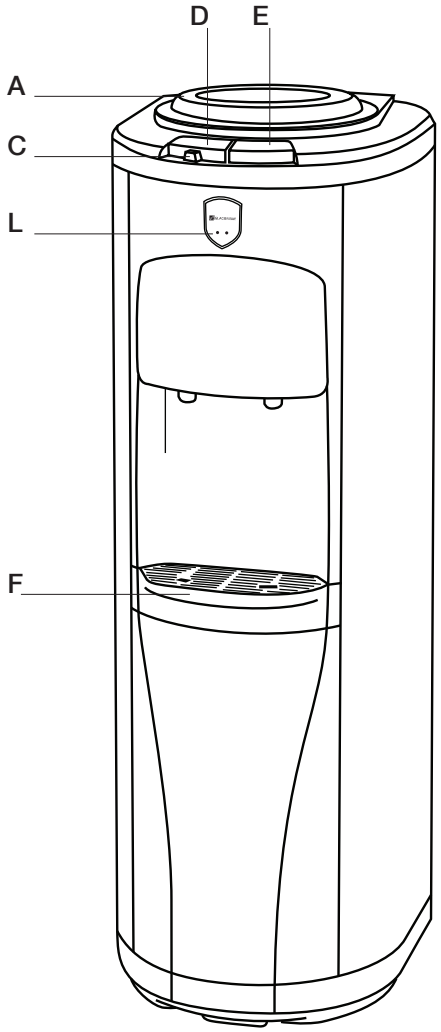

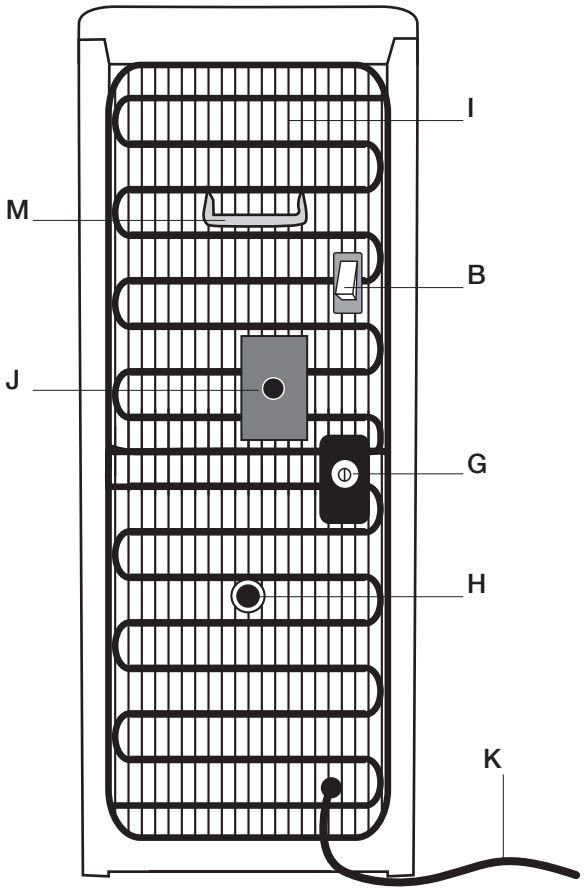

Pièce	Description	Quantité
A	Collier de support de bouteille	1
B	Pouvoir En Fonction / Arrêt (Système de chauffage de l'eau seulement)	1
C	Bouton de sécurité résistant pour enfant	1
D	Bouton pour l'eau chaude	1
E	Bouton pour l'eau froid	1
F	Plateau démontable	1
G	Thermostat réglable pour l'eau FROIDE	1

Pièce	Description	Quantité
H	Vanne de vidange	1
I	Serpentin du condensateur	1
J	Thermostat haute limite pour l'eau chaude bouton de réinitialisation	1
K	Cordon d'alimentation	1
L	Voyants de Signalisation Prêt-À-Distribuer (chaude et froide)	1
M	Poignée de transport	1

Avant L'Opération (suite)

NETTOYAGE INITIAL DE PRODUIT

Le distributeur doit être nettoyé avant la première utilisation. Afin de profiter d'un distributeur d'eau sécuritaire et d'empêcher la prolifération des bactéries, nous vous recommandons fortement de le nettoyer régulièrement (c'est-à-dire à tous les 4 mois). Vous pouvez obtenir un nécessaire de nettoyage le commander en ligne à l'adresse www.homedepot.com.

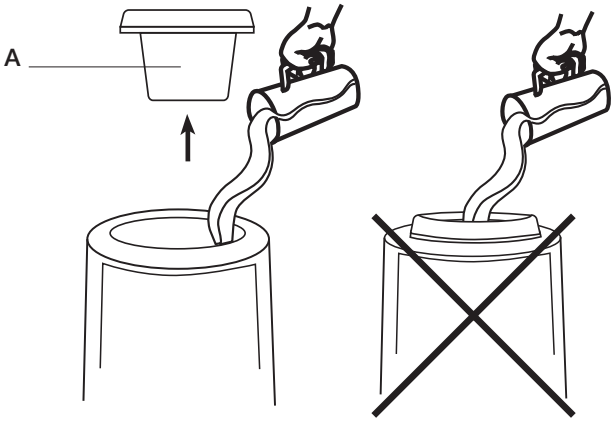

- □ Assurez-vous que l'appareil est débranché.
- □ Retirez le collier de soutien de la bouteille (A), imbibez un chiffon propre avec le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou du vinaigre et essuyez l'intérieur du réservoir.
- □ Versez le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange contenant 4 tasses/1 L de vinaigre et 4 tasses/1 L d'eau chaude dans le réservoir et attendez 20 minutes.

IMPORTANT: Pour éviter tout débordement d'eau pendant le nettoyage du distributeur, retirez le collier de soutien de la bouteille (A) avant de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir

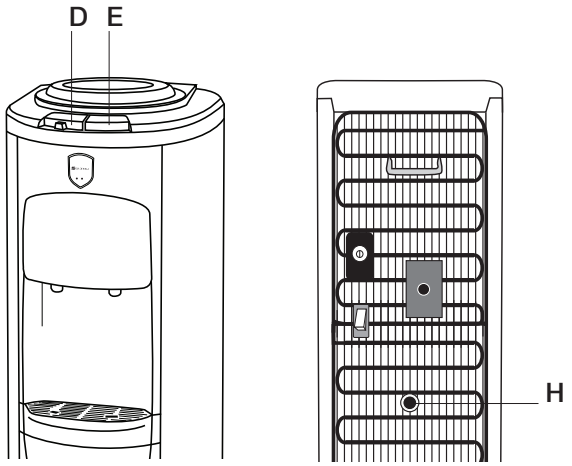

- □ Appuyez sur tous les robinets de distribution (D and E) jusqu'à ce que l'eau ne sorte plus.
- □ Vidanger les réservoirs à l'aide de la vanne de vidange (H) située à l'arrière de l'appareil.
- □ Rincez l'appareil encore une fois avec de l'eau propre.
- □ Remettez le collier de soutien de la bouteille (A) sur le distributeur.

MISE EN PLACE DE LA BOUTEILLE D'EAU

IMPORTANT: Lavez toujours vos mains en premier ! Nettoyez le dessus (col) de la bouteille avec un chiffon propre et ne touchez pas aux composants de l'appareil qui sont en contact avec l'eau. Assurez-vous que l'appareil est débranché. La bouteille d'eau peut être achetée chez votre détaillant local.

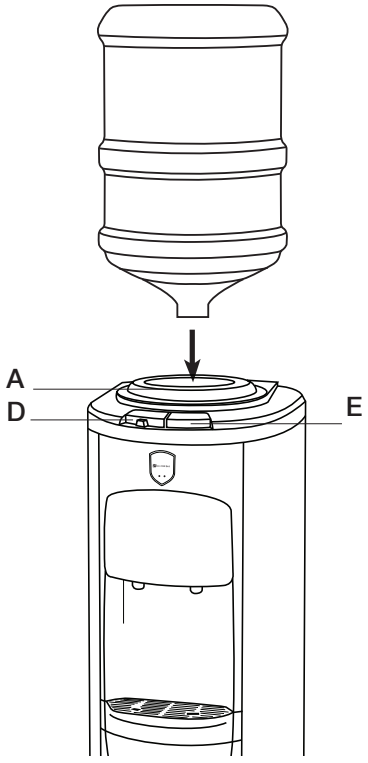

- □ Soulevez et tournez la bouteille sens dessus dessous et placez-la bien en contact avec le collier de soutien de la bouteille.
- □ Soulevez et tournez la bouteille sens dessus dessous et placez-la bien en contact avec le collier de soutien de la bouteille (A).
- □ Appuyez sur tous les boutons (D and E) du distributeur jusqu'à ce que l'eau coule du distributeur. Vidangez environ 4 tasses/1 L d'eau avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Il n'est pas nécessaire de répéter cette fonction chaque fois que vous installez une nouvelle bouteille.
- □ Branchez le distributeur d'eau.
- □ Allumez l'interrupteur d'alimentation de chauffage (B) à l'arrière de l'appareil.

COLLIER DE SOUTIEN DE BOUTEILLE ANTI-FUITE

Le collier de soutien (A) de la bouteille sur votre distributeur d'eau est conçu avec un système spéciale anti-fuite pour éviter la perte accidentelle d'eau, (inondations) à la suite de l'installation par inadvertance, une bouteille d'eau défectueuse. Malheureusement, toutes les bouteilles d'eau sont créées égaux. Presque tous les 3 et 5 gallons (12 et 19L) bouteilles d'eau sont recyclées et traitées intensivement pendant le nettoyage, le remplissage et l'expédition. En conséquence, ils sont très vulnérables aux fractures en développement et les fuites sténopé qui ne sont pas toujours évidents à l'utilisateur final jusqu'au moment de l'installation.

IMPORTANT: Ne jamais installez une bouteille d'eau défectueuse sur un distributeur d'eau. Retournez la bouteille immédiatement pour un remplacement.

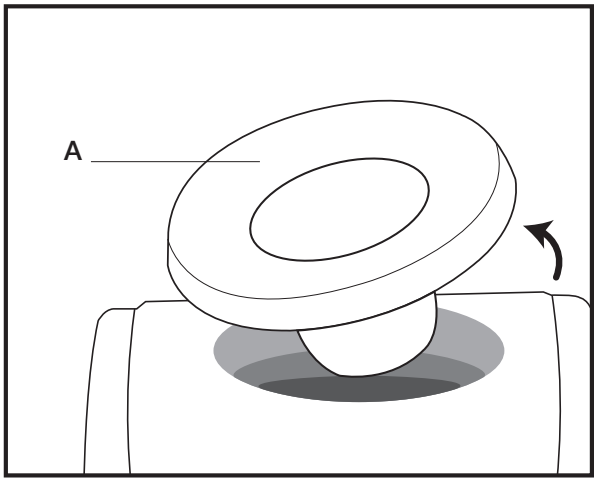

En cas de fuite d'eau, ce simple test vous permettra d'établir si la bouteille d'eau ou le distributeur est à la source du problème.

- □ Débranchez l'appareil, et retirez la bouteille d'eau.
- □ Retirez le collet de soutien de la bouteille (A) et vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir – il devrait être environ aux trois quarts plein.
- □ Ajoutez ou videz quelques verres d'eau pour atteindre le niveau de remplissage requis.
- □ Laissez l'eau reposer pendant environ 2 heures. Si le distributeur ne fuit pas, c'est la bouteille d'eau qui fuit (petites fentes ou trous). Communiquez alors avec le fournisseur d'eau pour obtenir une bouteille de rechange.

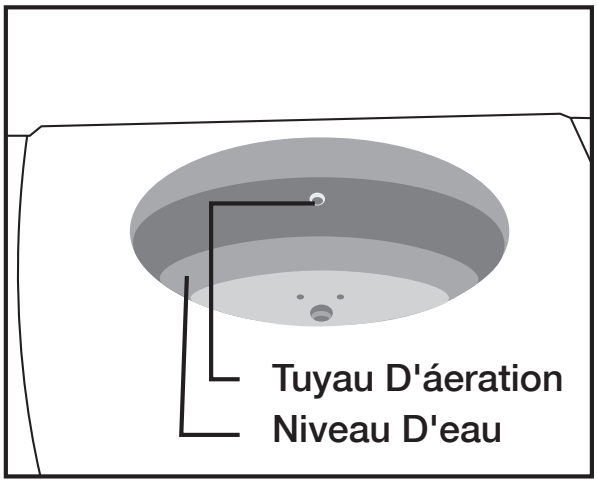

Opération

1 Distribution de l’eau froide

IMPORTANT: Laissez écouler environ quatre verres d’eau à chaque bouton avant d’utiliser le distributeur de nouveau. Ceci n'a pas à être effectué avec les bouteilles de remplacement.

- □ Mettez un verre sous le robinet.
- □ Appuyez sur le bouton de l'eau froide (E) jusqu'à l'obtention de la quantité d'eau désirée.
- □ Quand la lumière DEL bleue (L) s'allume, l'eau froide a atteint la température optimale (le compresseur est éteint).
- □ Quand la lumière DEL bleue (L) est éteinte, le cycle de refroidissement est actif (le compresseur est en marche).

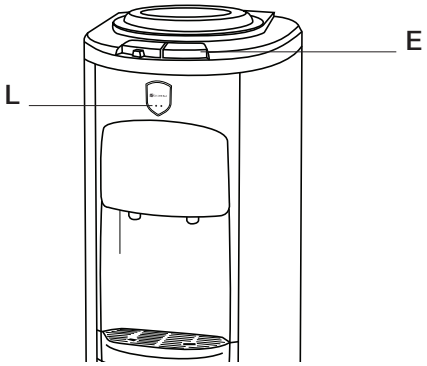

2 Distribution d’eau chaude

AVERTISSEMENT: La température de l'eau chaude est d’environ 194˚F / 90 ˚C. Les températures supérieures à 125 ˚ F/52 ˚C peuvent causer des brûlures graves. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE BOUTON DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANS SURVEILLANCE APPROPRIÉE ET DIRECTE.

Pour empêcher l'eau chaude d'être distribuée accidentellement et possible nuisant à un enfant, le bouton de distribution d'eau chaude peut seulement être actionné quand la commande résistante de sécurité d'enfant est actionnée.

- □ Placez le verre ou la tasse sous le robinet.
- □ Appuyez sur le dispositif de sécurité pour enfant (rouge) (C) tout en appuyant vers le bas sur le bouton d’eau chaude (D) jusqu’à ce que la quantité d’eau désirée soit atteinte.
- □ Relâchez le bouton et le dispositif de sécurité pour enfant s’enclenchera (C) automatiquement (verrouillage).
- □ Quand la lumière DEL rouge (L) s'allume, l'eau chaude a atteint la température optimale (le chauffe-eau est éteint).
- □ Quand la lumière DEL rouge (L) est éteinte, le cycle de chauffage de l'eau chaude est actif (le chauffe-eau est en marche).

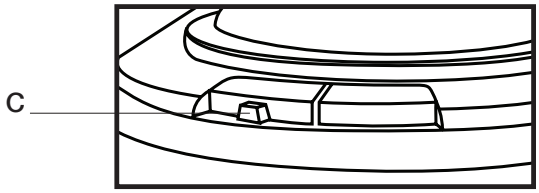

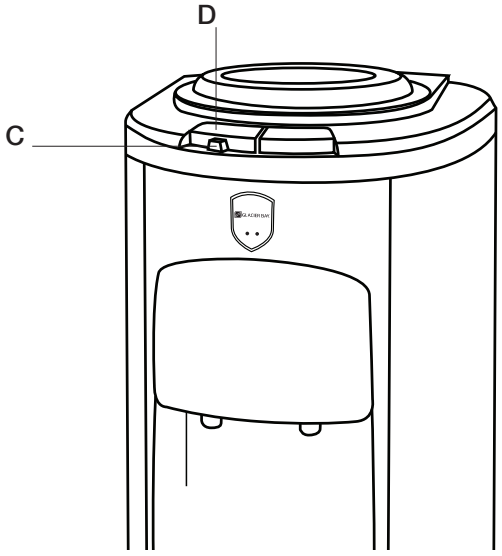

3 Réglage de la eau froide température

□ En tournant le thermostat (G) à l'arrière de l'unité, la température peut être ajustée. Tourner le cadran entre le “MIN” et “MAX” jusqu'à la température désirée est atteints.

REMARQUE: Si l'eau ne coule pas, il est possible que l'orifice soit bouché par de la glace qui s'est formée parce que le thermostat est réglé trop haut. Si ceci se produit, débrancher le distributeur durant la nuit et changer la position du thermostat. Réglez le thermostat à “MIN”, et diminuté progressivement ce réglage, en fonction de vos besoins en matière d'eau froide.

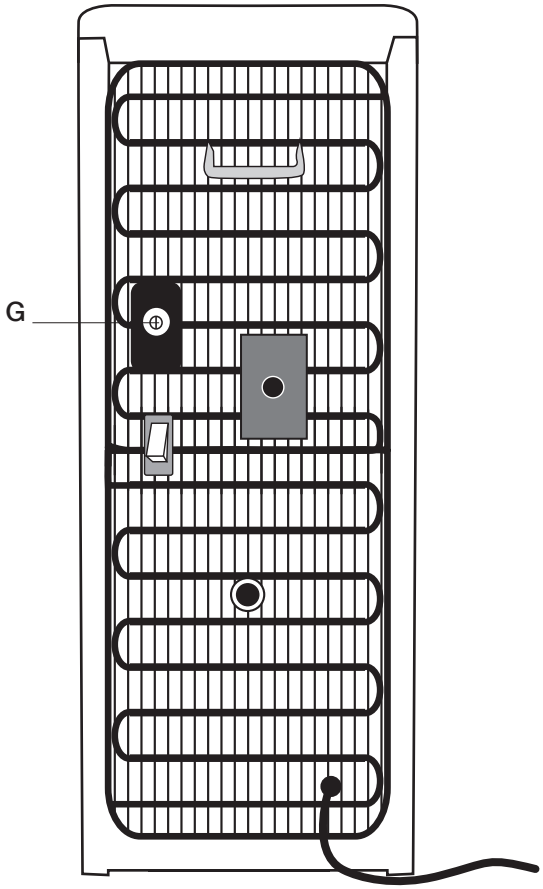

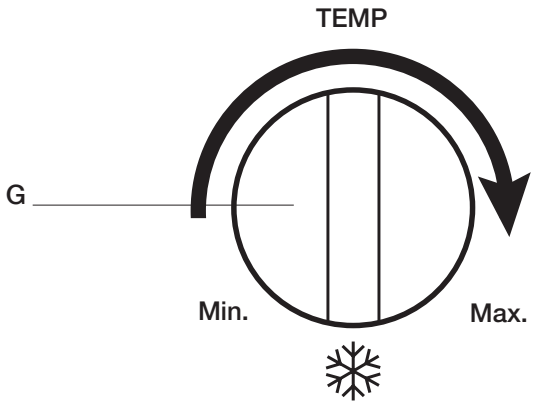

Entretien et Nettoyage

Comme la plupart des appareils, votre distributeur d'eau exige un entretien périodique pour assurer son efficacité et son rendement, et doit être nettoyé à intervalle régulier (c'est-à-dire à tous les 4 mois). Afin de profiter d'un distributeur d'eau sécuritaire et d'empêcher la prolifération des bactéries, nous vous recommandons fortement de le nettoyer régulièrement. Vous pouvez obtenir un nécessaire de nettoyage le commander en ligne à l'adresse www.homedepot.com.

AVERTISSEMENT: Débranchez le distributeur avant d'effectuer toute procédure de nettoyage indiquée ci-dessous.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR D'EAU

L'extérieur du distributeur peut être essuyé un mélange de savon doux et de l'eau. N'employez jamais de produit chimique puissant ou de produit de nettoyage abrasif. Rincez complètement avec de l'eau propre et asséchez les surfaces.

NETTOYAGE DU BAC

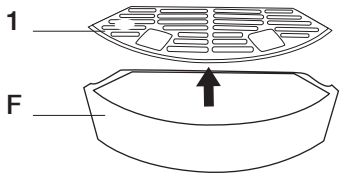

Pour retirer le contenant, retirez le grillage (1) et soulevez le bac (F) fermement à la verticale pour le déloger de ses guides. Vidangez l'eau et nettoyez le bac. Le bac (F) devrait être vidé et nettoyé régulièrement pour enlever les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyez le bac avec la solution de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange de savon doux et de l'eau. Pour les dépôts bien incrustés, ajoutez du vinaigre et laissez-le reposer jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Lavez, rincez et séchez complètement le bac. Pour remettre le bac (F) en place, remettez la grille (1) sur le bac et insérez ce dernier sur les guides (ne va pas au lave-vaisselle).

NETTOYAGE DU CONDENSATEUR

Passez l'aspirateur ou le balai pour enlever la poussière du serpentin du condensateur situé à l'arrière du distributeur. Pour avoir les meilleurs résultats possibles, achetez un pinceau conçu spécifiquement à cette fin à votre magasin local d'électroménagers. Cela améliorera le refroidissement et l'efficacité.

VIDANGE DES RÉSERVOIRS

Vidangez les réservoirs avant et après le nettoyage, lorsque vous partez en vacances pendant longtemps ou lorsque vous n'utilisez pas le distributeur pendant une longue période.

MISE EN GARDE: Débranchez le distributeur avant d'effectuer cette procédure. Faites couler l'eau chaude jusqu'à ce que la température descende à un niveau sécuritaire pour éviter le risque de brûlure.

- □ Enlevez la bouteille d'eau.
- □ Appuyez sur tous les boutons du distributeur jusqu'à ce qu'aucune eau ne s'écoule.
- □ Placez un seau sous la vanne de vidange située à l'arrière du distributeur.
- □ Enlevez le capuchon et la prise des sorties de drainage et laissez l'eau s'écouler dans le seau. Remettez le capuchon et la prise. (On peut utiliser un tournevis ou une pièce de monnaie pour desserrer le capuchon de vidange plus facilement.)

IMPORTANT: Recueillez l'eau dans un récipient et non dans le trop-plein.

- □ Remplacez la bouteille d'eau (voir les instructions sur la Mise en place de la bouteille d'eau).

Entretien et Nettoyage (suite)

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR

Pour prévenir les dépôts de minéraux qui peuvent affecter le goût et le débit de l'eau, et pour assurer le bon fonctionnement du produit, nettoyez votre distributeur d'eau tous les 4 mois.

- □ Débranchez le cordon d'alimentation et mettez l'interrupteur d'alimentation de chauffage (B) à l'arrière de l'appareil à position arrêt.
- □ Enlevez la bouteille d'eau et le collier de soutien de la bouteille (A).
- □ Vidangez les réservoirs (voir les instructions de Vidange des réservoirs).
- □ Versez le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange 4 tasses/1 L de vinaigre et 4 tasses/1L d'eau chaude dans le réservoir et attendez 20 minutes. Si vous utilisez la solution de nettoyage de distributeur d'eau, suivez les instructions du fabricant.

IMPORTANT: Pour éviter les débordements d'eau lors du nettoyage du distributeur, enlevez toujours le collier de soutien de la bouteille avant (A) de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir

- □ Appuyez sur tous les boutons de distribution (D, E) jusqu'à ce qu'aucune eau ne sorte.
- □ Vidangez les réservoirs.

IMPORTANT: Recueillez l'eau dans un récipient et non dans le trop-plein.

- □ Rincez avec de l'eau propre.
- □ Remettez le collier de soutien de la bouteille (A) en place et réinstallez la bouteille d'eau (voir les instructions sur la Mise en place de la bouteille d'eau).

VACANCES

Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant de longues périodes, ou si vous partez en vacances, vous pouvez économiser de l'électricité, débranchez le distributeur et videz les réservoirs. (Voir Vidange des réservoirs). À votre retour, suivez les étapes du nettoyage initial et remettez votre distributeur en marche.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution Suggérée
Le refroidisseur fuit.	Le capuchon de la vanne de vidange et le joint en silicone ne sont pas bien assujettis.	Assurez-vous que le joint est bien fixé et resserrez le capuchon de vidange.
	L'eau a été versée directement dans le collier de soutien de la bouteille et elle a débordé.	Vidangez le distributeur en appuyant sur les boutons de distribution.
L'eau n'est pas assez chaude ou froide.	Toute l'eau dans le réservoir a été utilisée.	Remplacez avec une bouteille pleine et attendre 60 minutes pour que l'eau refroidisse et 15 minutes pour que l'eau se réchauffe.
	L'appareil est débranché.	Branchez l'appareil dans une prise.
	Le bouton d'eau chaude n'est pas activé.	Appuyez sur l'interrupteur « on/off ».
	Le disjoncteur de votre maison est déclenché ou le fusible a grillé.	Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
	La limite thermique est déclenchée.	Laissez refroidir la température de l'eau chaude pendant environ 30 minutes. Réinitialisez le thermostat de limite supérieure en appuyant sur le bouton de réinitialisation (J) situé sur le côté arrière de l'unité.
	Thermostat doit être ajusté à une température plus froide.	Réglez le thermostat entre les niveaux minimum (frais) et maximum (plus froid) jusqu'à ce que vousparveniez à la température désirée.
Le refroidisseur d'eau ne distribue pas d'eau.	Bouteille d'eau est vide.	Remplacez avec une bouteille d'eau pleine.
	Des dépôts de minéraux obstruent les réservoirs.	Voir “Nettoyer les réservoirs”.
	Possible poche d'air.	Appuyez sur les boutons pour amorcer l'appareil.
	Accumulation de glace due à une température trop froide.	Débranchez l'appareil pendant la nuit et rebranchez-le le matin. Réglez le thermostat à une température basse, et augmentez progressivement ce réglage en fonction de vos besoins.
Le refroidisseur est bruyant.	La bouteille fait un bruit quand le réservoir se remplit.	Ceci est normal.
	La distribution est inégale.	Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface au niveau qui peut soutenir tout son poids.

Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour de l'aide supplémentaire.

Dépannage (suite)

REMARQUE: Ne renvoyez pas ce produit au magasin. Si vous avez des questions sur son fonctionnement, son assemblage ou sur les pièces, communiquez avec nous à l'adresse www.homedepot.com ou au 1-877-527-0313.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q: Pourquoi mon distributeur d'eau fuit-il ?

A: Si vous constatez une fuite d'eau au niveau de votre distributeur d'eau, faites la vérification suivant pour voir si la fuite provient de la bouteille ou du distributeur d'eau..

- □ Débranchez l'appareil, et retirez la bouteille d'eau.
- □ Retirez le collet de soutien de la bouteille et vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir –il devrait être environ aux trois quarts plein. Le niveau d'eau devrait être d'environ 3/4" - 1" / 1.9cm - 2.5cm sous le tuyau d'aération.
- □ Laissez l'eau reposer pendant 2 heures. Si le distributeur d'eau ne fuit pas, la fuite provient de la bouteille en raison d'une petite fissure ou d'une perforation et il faut la remplacer. Si le distributeur fuit, communiquez avec Home Depot au 1-877-527-0313.

Q: Pourquoi y a-t-il un goût en plastique de mon distributeur ?

A: Comme avec la plupart des nouveaux appareils, comme les cafetières et les bouilloires, il y a souvent un goût de plastique au moment de la mise en service initiale de l'appareil. Pour enlever ce goût, suivez simplement les instructions décrites pour le nettoyage des réservoirs.

Q: Quelle est la pointe qui entre dans la bouteille ?

A: Les distributeurs d'eau Glacier Bay sont pourvus d'une pointe perceuse dans le joint de bouteille, facilitant ainsi l'installation des bouteilles d'eau. Selon le distributeur de bouteilles d'eau, certaines bouteilles sont équipées d'une membrane perforable incorporée au bouchon de la bouteille (demandez à votre distributeur si ses bouteilles d'eau sont pourvues de cette caractéristique). Si vos bouteilles d'eau ne sont pas dotées de cette membrane, vous devez retirer le bouchon afin d'éviter d'endommager la pointe perceuse.

Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour de l'aide supplémentaire.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.